

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants.


Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden.

Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti.


Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toutes décharges. Prévoir une mise en coffret ou amoire appropriée. Protéger le produit contre les environnements agressifs.

Atención: Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en servicio, con el objeto de evitar accidentes. Instalado en una caja o armario apropiado. Proteger el producto de los ambientes agresivos.

...-TDC90
...-100-90

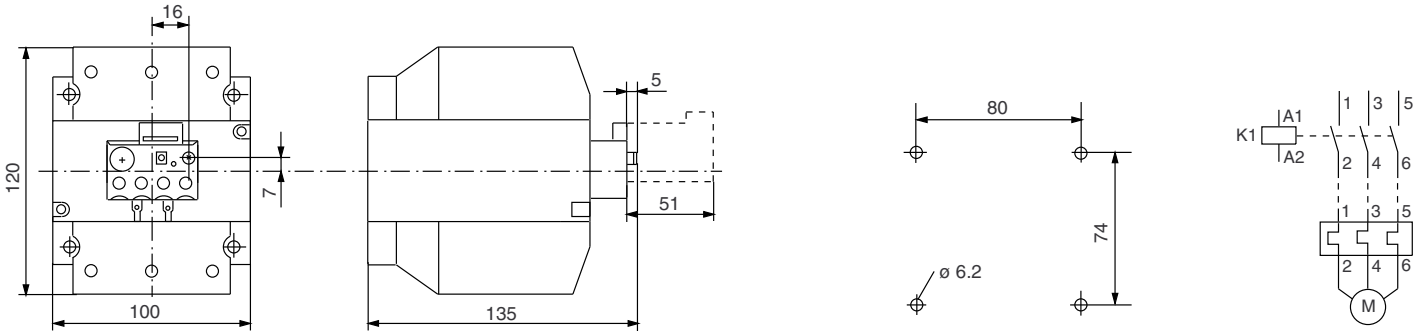




		<p>18 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 ... 50 mm² 4 ... 50 mm² 6 ... 16 mm² 6 ... 50 mm² 6 x 9 x 0.8 mm² 	<p>6 Nm 50 lb-in</p> <p>4 mm</p>		
		<p>9 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 x 0.75 ... 2.5 mm² No. 18 ... 12 AWG 2 x 0.75 ... 4 mm² No. 18 ... 12 AWG 	<p>1.2 Nm 10 lb-in</p> <p>Prozidriv No. 2</p>		

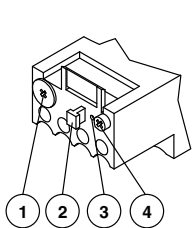

<p>1</p>	USA/CDN	
	S.F.	FLA
	S.F. < 1.15	= 9 x FLA
S.F. ≥ 1.15	= 1 x FLA	

	UL 508 CSA No. 14	IEC 947	
	A	Type 1 gL max. A	Type 2 gL max. A
...-TDC90 ...-100-90	400 class J	315	200

IEC 60947; EN 60947;
VDE 0660 Teil 104;

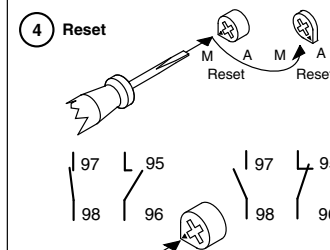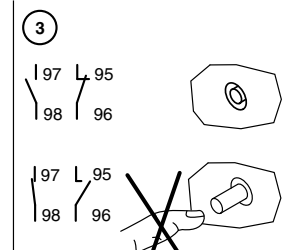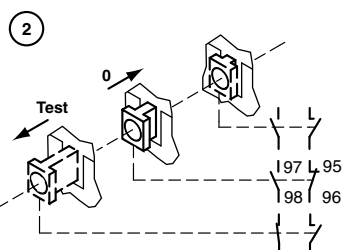

Bei automatischer Rückstellung und Dauerkontaktsteuerung kann der Motor automatisch wieder anlaufen. Dieser Wiederanlauf kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Dans le cas d'un circuit de commande bifilaire et de réarmement automatique, le moteur peut démarrer automatiquement. Ce redémarrage peut devenir dangereux.

Nel caso di circuito di comando bipolare e ripristino automatico, il motore può ripartire automaticamente. Questo riavviamento può diventare pericoloso.

El motor puede arrancar automáticamente con rearme automático y 2 cables de control. este rearmar puede ser peligroso.



With automatic reset and 2 wire control motor may start automatically. This restarting can become dangerous.